alcove

INSTALLATION
FASHION 3648

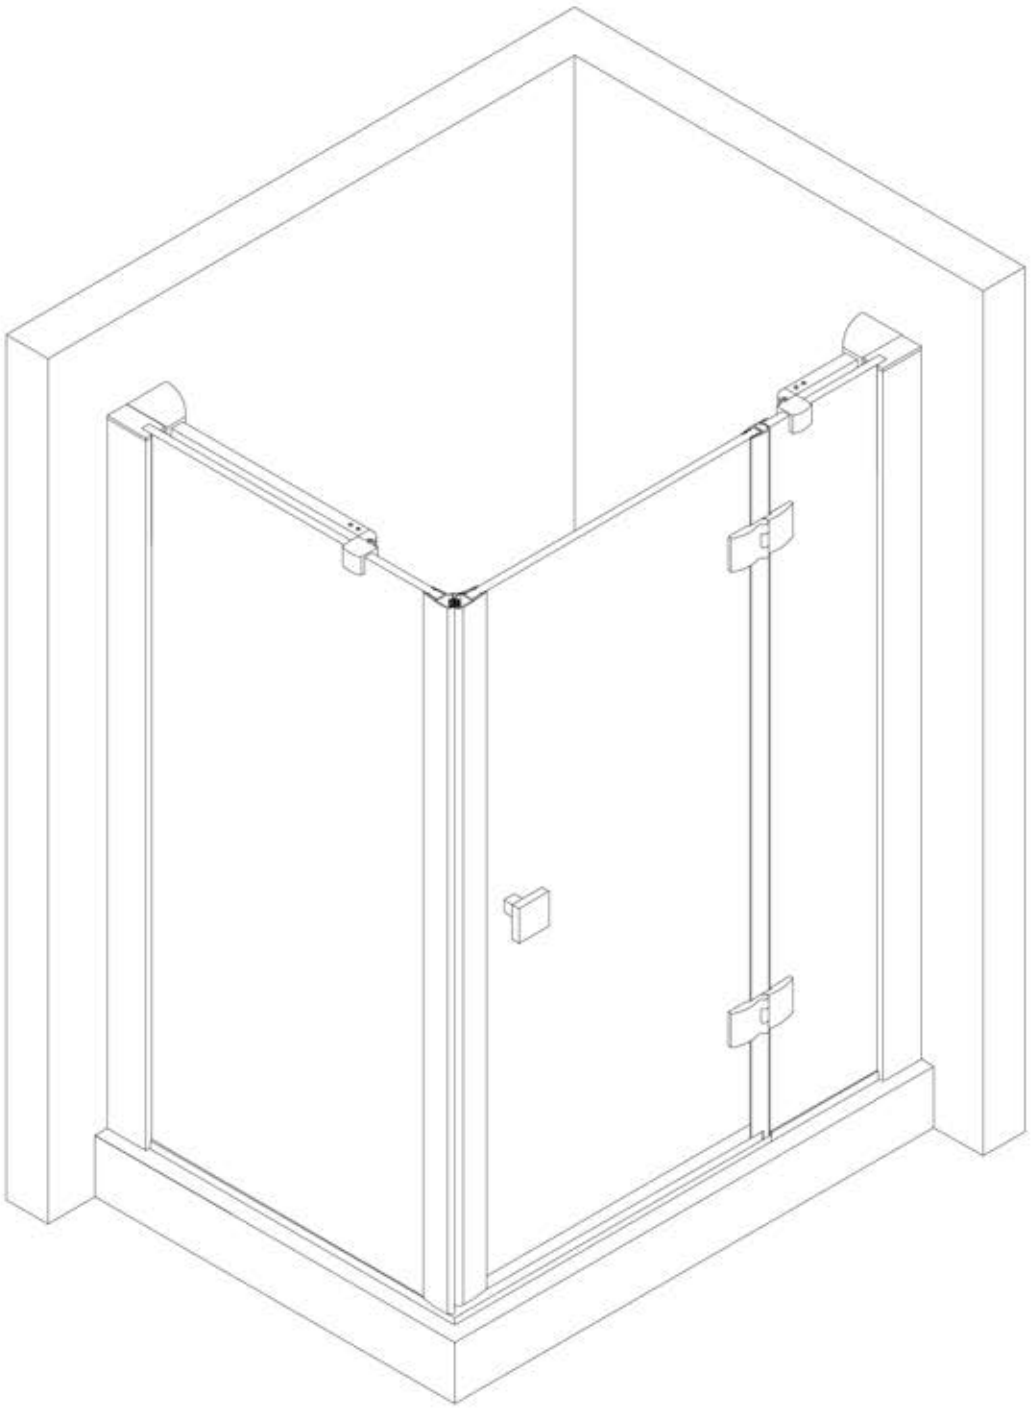

ALCOVE
6835, RUE PICARD, SAINT-HYACINTHE QC J2S 1H3
T 450 773 7058 F 450 773 5063
alcove.ca

FASHION 3648

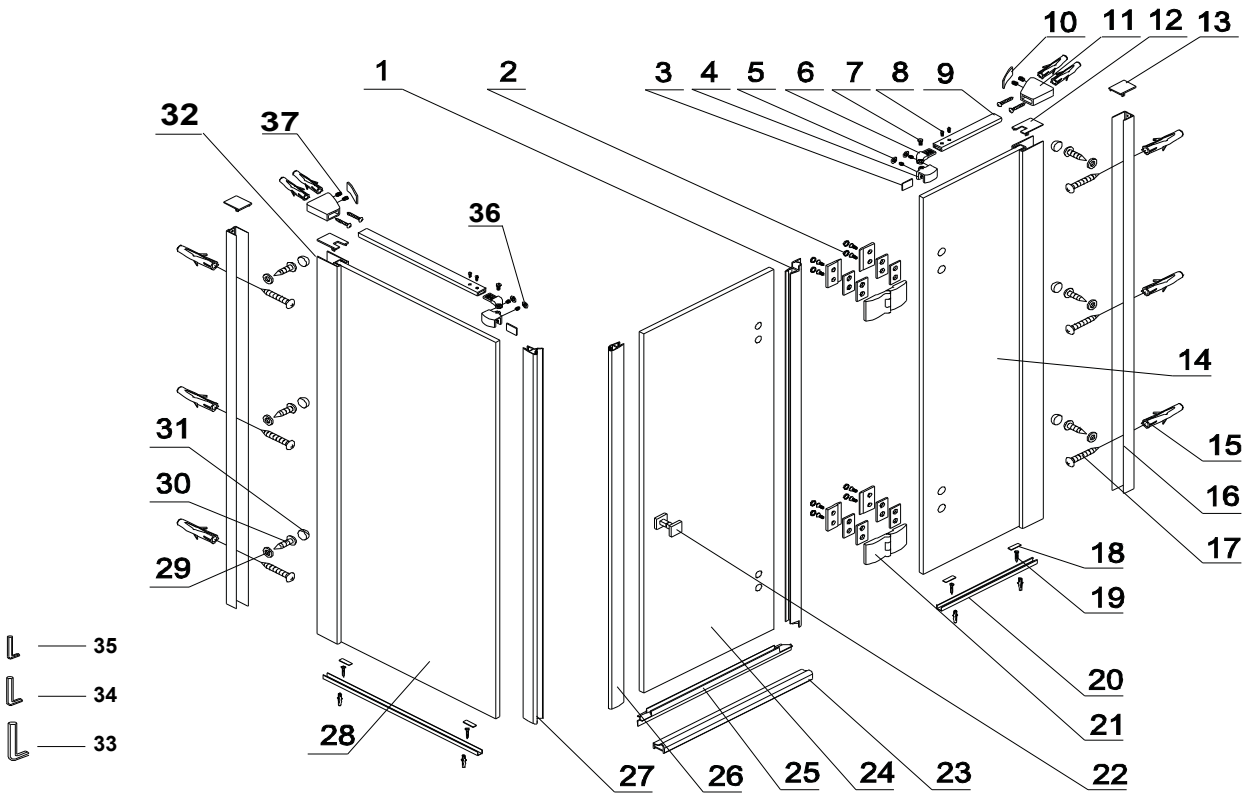

1. Verification du contenu:
   - Veuillez vérifier que vous avez toutes les pièces listées dans le tableau ci-dessous incluses dans votre boîte. *Dans le cas où des pièces manqueraient, contactez votre revendeur immédiatement.
   - Il est normal d'avoir des pièces en surplus une fois l'installation complétée.
   - La base de douche doit être installée parfaitement au niveau.

NO.	DESCRIPTION	DIMENSIONS	QTÉ	NO.	DESCRIPTION	DIMENSIONS	QTÉ
1	Joint d'étanchéité	74" 3/4 (190 cm)	1	20	Profilé en "U"	31" 1/8 (79.1 cm)	1
2	Cache-vis de charnière		8	20	Profilé en "U"	19'' 3/8 (49.1cm)	1
3	Protection de plastique		2	21	Charnière		2
4	Pince à verre		2	22	Poignée		1
5	Cache-vis		4	23	Seuil de rétention	25 3/8" (64.5 cm)	1
6	Équerre de support		2	24	Panneau de porte	23 5/8"x 74" (60cm*185.9cm)	1
7	Vis	M5*14	2	25	Pare-goutte	25" 1/4 (64 cm)	1
8	Vis	M6*10	4	26	Joint d'étanchéité magnétique de porte	73" 1/4 (186 cm)	1
9	Bras de support	16" (40.5 cm)	1	27	Joint d'étanchéité magnétique panneau fixe	74" 3/8 (189 cm)	1
10	Capuchon de support mural		2	28	Panneau de retour fixe	31 5/8"x 73 7/8" (80.3cm X 187.6cm)	1
11	Support Mural		2	29	Rondelle		6
12	Capuchon d'extrusion		2	30	Vis	ST4*12	6
13	Capuchon de jambage		2	31	Cache-vis		6
14	Panneau fixe percé	19 3/4"x 73 7/8"(50.3cm X 187.6cm)	1	32	Extrusion	74" (187.9 cm)	2
15	Cheville		4	33	Clé allen	4mm	1
16	Jambage	73" 7/8 (187.7 cm)	2	34	Clé allen	3mm	1
17	Vis	ST4*50	10	35	Clé allen	2,5mm	1
18	Protecteur de plastique		4	36	Vis d'arrêt	M10*5	4
19	Vis	ST3.5*25	4	37	Vis d'arrêt	M06*5	4

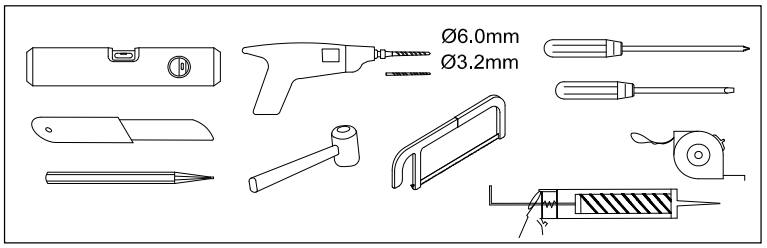

2 personnes

INSTALLATION

Informations générales

Lire complètement et attentivement le manuel d'installation avant de procéder ou d'ouvrir le contenu.
Il est recommandé que l'installation soit effectuée par un technicien installateur.
Porter des lunettes de sécurité, des gants et des vêtements protecteurs en tout temps lors de l'installation.
S'assurer d'avoir tous les outils nécessaires pour l'installation, tel qu'indiqué en page 2.
Il est important de compter sur l'aide d'une deuxième personne afin de vous assister tout au long des étapes d'installation pour des raisons de sécurité et pour vous faciliter la tâche d'installation.
Toutes les dimensions sont nominales.
Il est important de veiller, durant toute l'installation, à ce que le verre n'entre jamais en contact direct avec toute surface dure (pierre, céramique, tuile, etc),il risque de se casser ou de s'ébrécher.
Manipuler avec soin à tout moment.
Enlever le polyfilm de protection sur le seuil de débordement de la base avant de commencer l'installation de votre porte.
Les dessins sont pour une installation à droite, pour une installation à gauche opérer en "miroir ".

Étape1 **Installation des jambages**

Positionner le jambage parfaitement de niveau contre le mur, au plus proche du centre du seuil de débordement, tout en respectant les dimensions minimum et maximum notées dans le tableau sous la figure 1.
En maintenant fermement le jambage en position, marquer les emplacements des trous de fixation sur le mur et retirer le jambage.
Percer le mur à ces emplacements avec la mèche appropriée, insérer les chevilles dans les trous et visser le jambage fermement au mur.
Répéter le procédé pour le deuxième jambage.

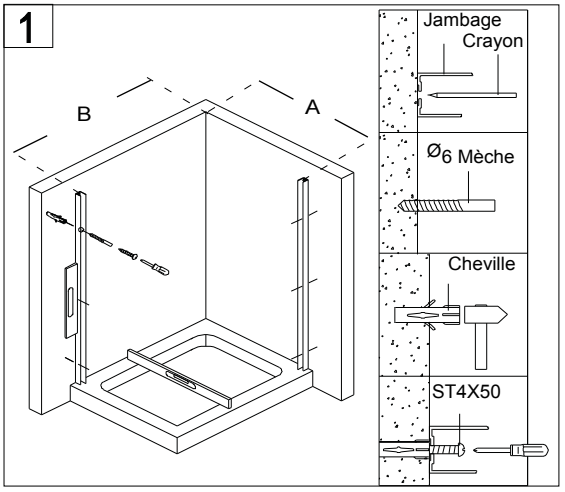

	A	B
3648	33 1/2" (85 cm)min. 34 1/2" (87.5 cm)max.	45 3/4" (116.3 cm)min. 46 3/4" (118.8 cm)max.

Étape 2 **Installation des profilés en "U"**

Installer temporairement le panneau fixe #14 ainsi que le panneau de retour # 28 en veillant à ne pas endommager la base, le jambage doit s'intégrer à l'intérieur de l'extrusion sur le panneau de verre tel que montré sur la figure 3h.
Régler le positionnement des panneaux de façon à rencontrer les dimensions indiquées sur la figure 2.
Marquer au crayon sur la base l'extrémité des panneaux. (Figure 2a)
Retirer les panneaux de verre fixes et les placer dans un endroit sécuritaire.
Dépoussiérer et dégraisser correctement la base avant d'installer les profilés en "U".

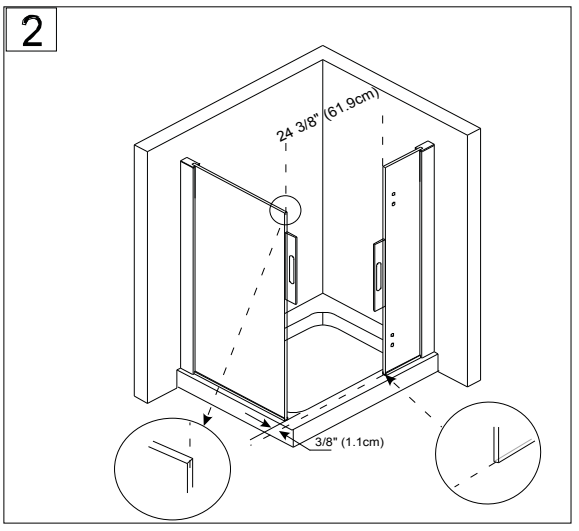

Installation sur une base en acrylique

Enlever la pellicule de protection du ruban double-face sous le profilé en “U”. (Figure 2b)
et le positionner au point de référence précédemment marqué sur le seuil de
débordement en veillant à ce qu’il soit centré sur le jambage. (Figure 2c)
Placer des blocs protecteurs transparents au fond du profilé. (Figure 2d)
Appliquer une mince couche de silicone au fond du profilé en “U”. (Figure 2e)
Répéter la procédure pour le deuxième profilé en “U”.

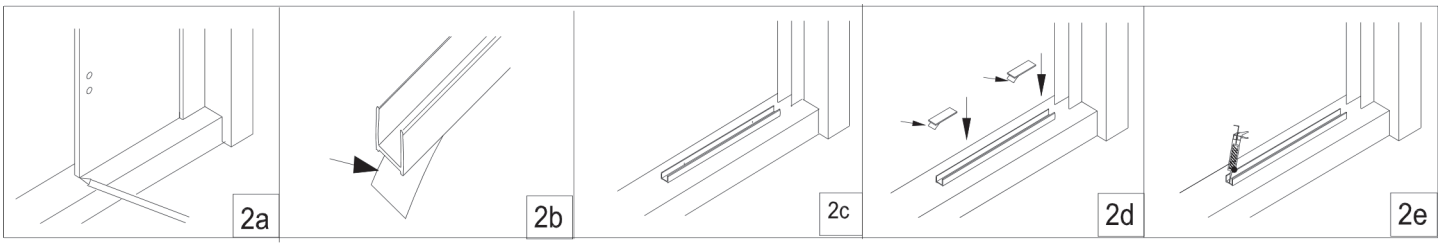

Installation sur une base en matériau poreux (pierre, ardoise, céramique…)

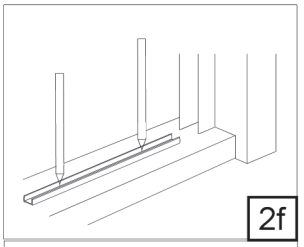

Positionner temporairement le profilé en “U” et marquer les emplacements des percements sur la base. (Figure 2f)
Percer la base, aux endroits préalablement marqués, avec la mèche appropriée et fixer à l‘aide des chevilles et des vis fournies. (Figure 2g)
Placer des blocs protecteurs transparents au fond du profilé. (Figure 2h)
Appliquer une mince couche de silicone au fond du profilé en “U”. (Figure 2e)
Répéter la procédure pour le deuxième profilé en “U”.

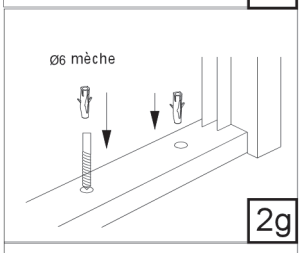

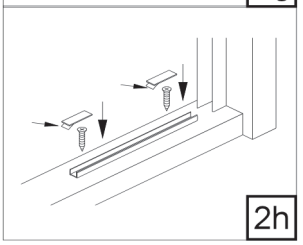

Étape 3 **Installation des panneaux de verre fixes**

Positionner un des panneaux de verre fixes contre son mur en veillant à l‘intégration du jambage à l’intérieur de l‘extrusion. Le maintenir soulevé au-dessus du profilé en “U” (Figure 3f) et le faire descendre à l’intérieur du profilé en s‘assurant de son bon positionnement à l’extrémité de celui-ci. (Figure 3g)
Vérifier que le panneau de verre est parfaitement d‘aplomb et le maintenir dans cette position en insérant, si nécessaire, des blocs de plastique transparent dans le profilé en “U”.
Éliminer immédiatement les éventuels surplus de silicone avec un linge sec et propre.
Ajouter les capuchons de jambage et d’extrusion. (Figure 3i et 3j)
Répéter la procédure pour le deuxième panneau.
Vérifier le niveau et les dimensions entre les panneaux et ajuster si nécessaire. (Figure 2)

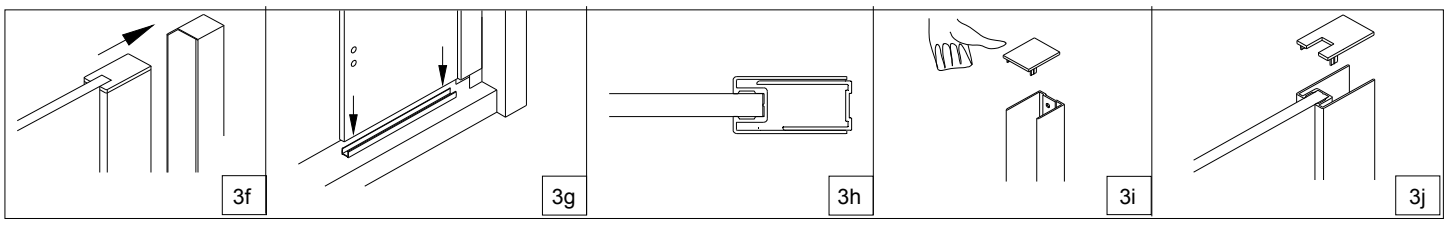

Étape 4 **Installation du bras de support**

Maintenir le support mural #11 contre le mur et marquer l'emplacement des percements.(Figure 4a)
Enlever le support et percer les trous avec la mèche appropriée. (Figure 4b)
Insérer les chevilles. (Figure 4c)

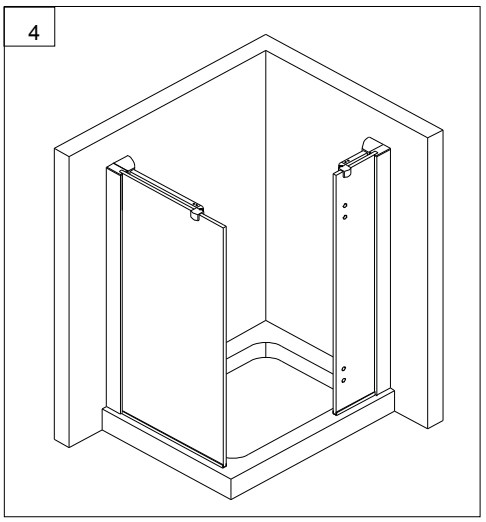

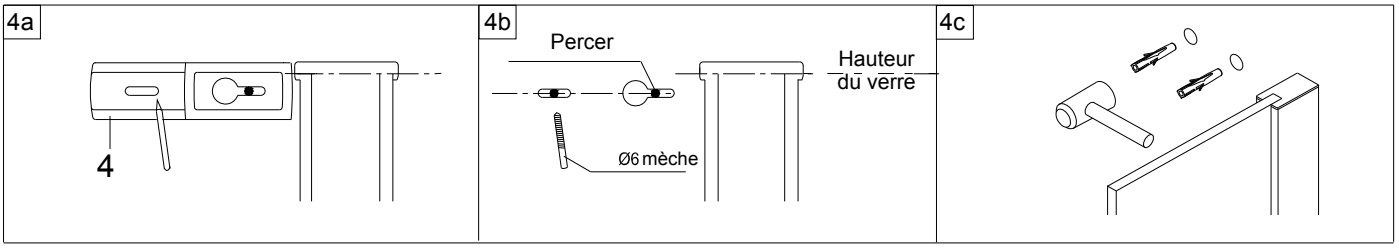

Visser partiellement la vis la plus proche du jambage en premier puis intégrer le support mural dessus verticalement. (Figure 4d)
Effectuer une rotation de façon à placer le deuxième percement vis-à-vis le deuxième trou et visser fermement les deux vis. (Figures 4e et 4f)

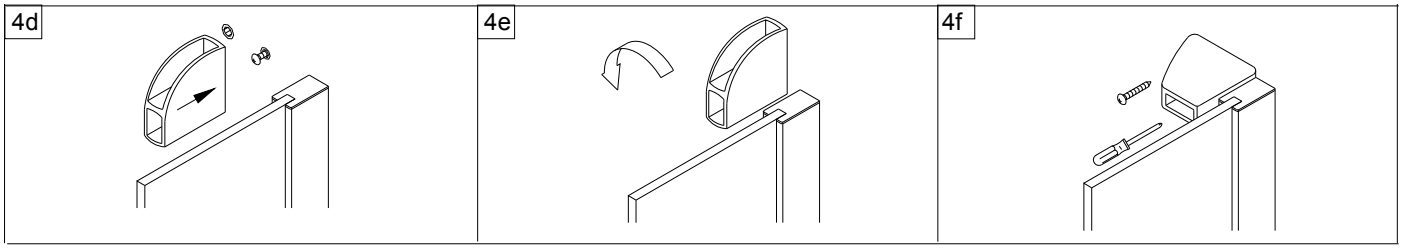

Installer temporairement l'ensemble du bras de support et serrer fermement la vis accessible de la pince à verre #4. (Figures 4g et 4h)
Enlever l'ensemble du bras en conservant la pince sur le verre puis serrer la deuxième vis de celle-ci.
Réinstaller le bras de support complet et serrer entièrement l'ensemble.
Installer les capuchons du support mural. (Figure 4j)
Répéter la procédure pour le deuxième bras de support.

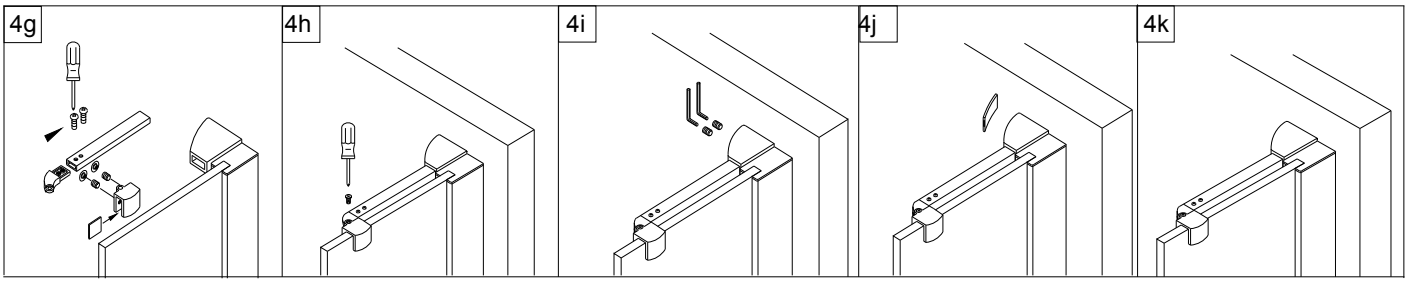

Étape 5 **Installation des charnières**

Tenir la charnière du haut du coté extérieur du panneau de verre fixe avec la protection de plastique correctement placée entre les deux. (Figure 5)
Positionner la plaque intérieure de l'autre coté du verre avec une protection de plastique et visser doucement les deux parties de la charnière ensemble jusqu'à un blocage partiel.
Assurez-vous que l'intérieur de la charnière est centré et n'entre pas en contact avec le verre.
Serrer graduellement et entièrement les vis tout en veillant à l'alignement de la charnière avec le panneau de verre.
Les vis doivent être suffisamment serrées afin de soutenir solidement le poids de la porte.
Répéter le procédé pour la charnière du bas en veillant à son alignement avec la première.
Placer deux cales de bois sur la bordure de la base pour soutenir la porte.
Aligner et positionner la porte afin que l'espace entre la porte et le panneau de verre fixe soit parallèle et égal à 1/4" (6 mm) environ.
Ajuster la hauteur de la porte à l'aide des cales de bois afin que le haut de la porte soit parfaitement aligné avec le haut du panneau de verre fixe.
Fixer les charnières à la porte en suivant la même procédure que pour le panneau fixe.

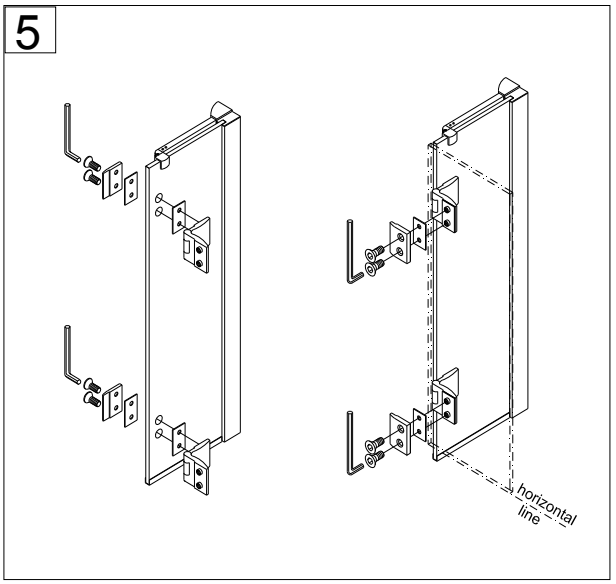

Étape 6 **Installation de la poignée de porte**

Désassembler la poignée (Figure 6) en commençant par desserrer la vis d'arrêt (B) sous la poignée intérieure (A).
Desserrer ensuite la vis centrale (C) avec son cône (D) pour la séparer de la partie extérieure de la poignée (G).
Positionner celle-ci contre la porte avec la rondelle de plastique (E) entre les deux et le cylindre en plastique (F) dans le trou de la porte.
Serrer fermement la vis (C) et son cône (D) avec la poignée extérieure en maintenant la rondelle en plastique (E) entre le cône et le verre et en veillant à maintenir la poignée droite.
Insérer la partie intérieure de la poignée (A) sur le cône (D) et serrer fermement la vis d'arrêt en veillant à aligner la partie intérieure de la poignée (A) à la partie extérieure (G).

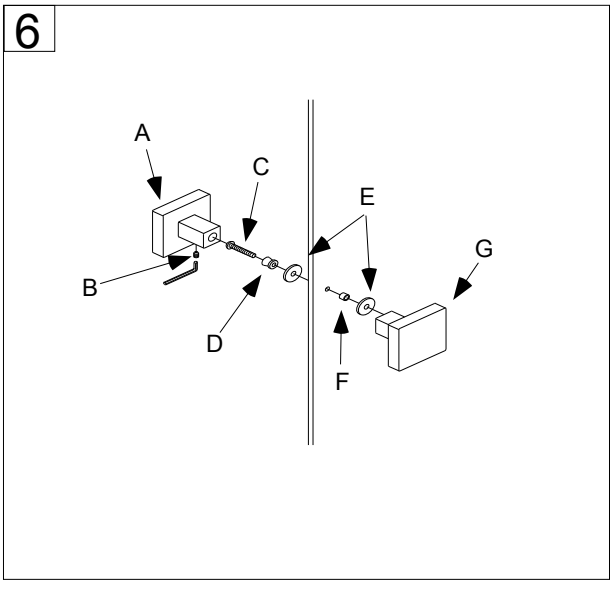

Étape 7 **Installation des joints d‘étanchéité**

Installer le joint magnétique #27 sur le panneau fixe en veillant à ce qu’il touche la base.
Couper l‘excédant. (Figure 7)
Installer le joint d’étanchéité magnétique #26 sur le bord externe de la porte, aligné avec le bas du panneau de porte.
Fermer la porte et vérifier l‘ajustement des deux joints d’étanchéité.
Ajuster la position au besoin en utilisant le jeu au niveau des charnières et des panneaux fixes.
Placer le joint d‘étanchéité #1 sur l’extrémité intérieure du panneau de porte.
Couper l‘excédant. (Figure 7)
Installer le pare-goutte #25 sur le bas du panneau de porte, la lèvre d’égouttement du côté intérieur de la douche.
Couper l‘excédant du pare-goutte du côté des charnières (voir figures ci-dessous pour l’installation droite ou gauche).

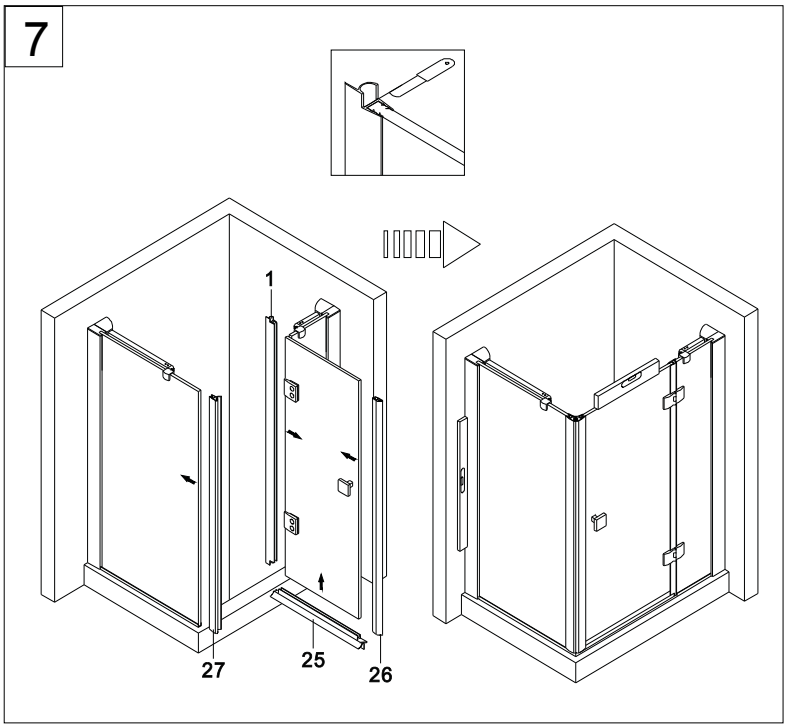

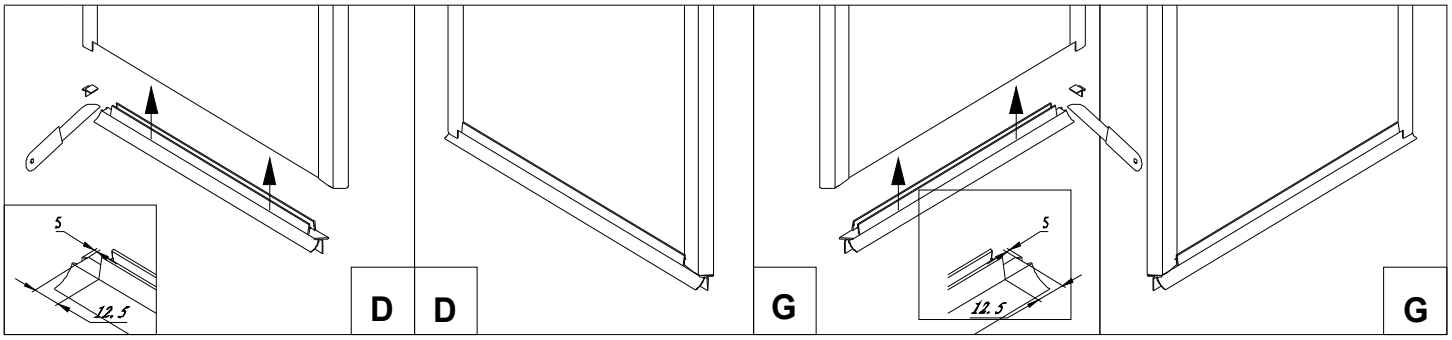

Étape 8 **Fixation des panneaux fixes**

Vérifier l‘ajustement de l’ensemble des éléments puis en veillant à ne rien déplacer, percer les jambages au travers des trous dans les extrusions et serrer fermement avec les vis et les rondelles fournies. (Figure 8)
Ajouter les cache-vis.

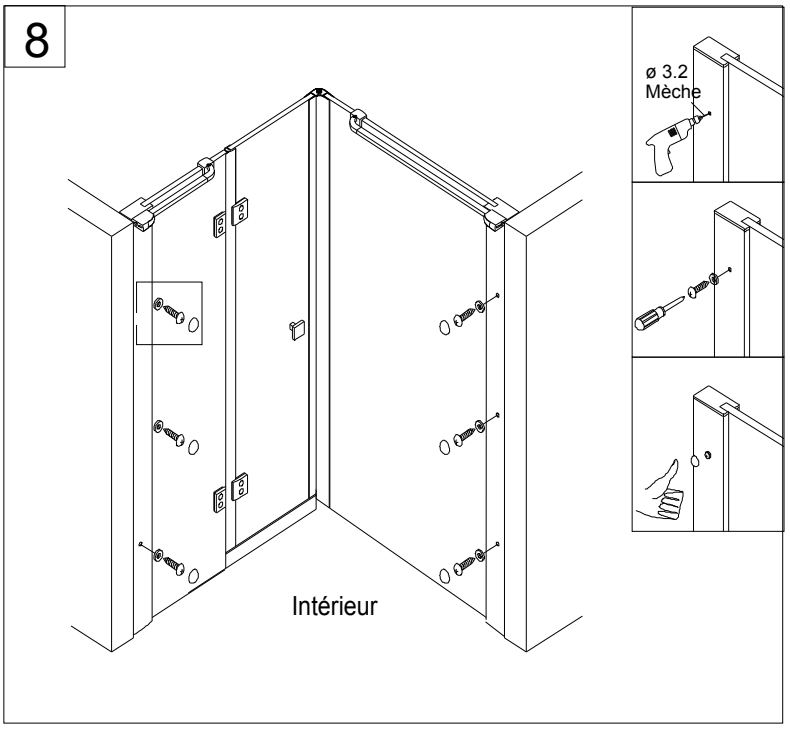

Étape 9 **La touche finale**

Insérer les cache-vis à l'arrière des charnières. (Figure 9)
Couper le seuil de rétention à la longueur nécessaire, placer un filet de silicone dessous et le mettre en place sur le seuil de débordement en le maintenant fermement avec du ruban adhésif.

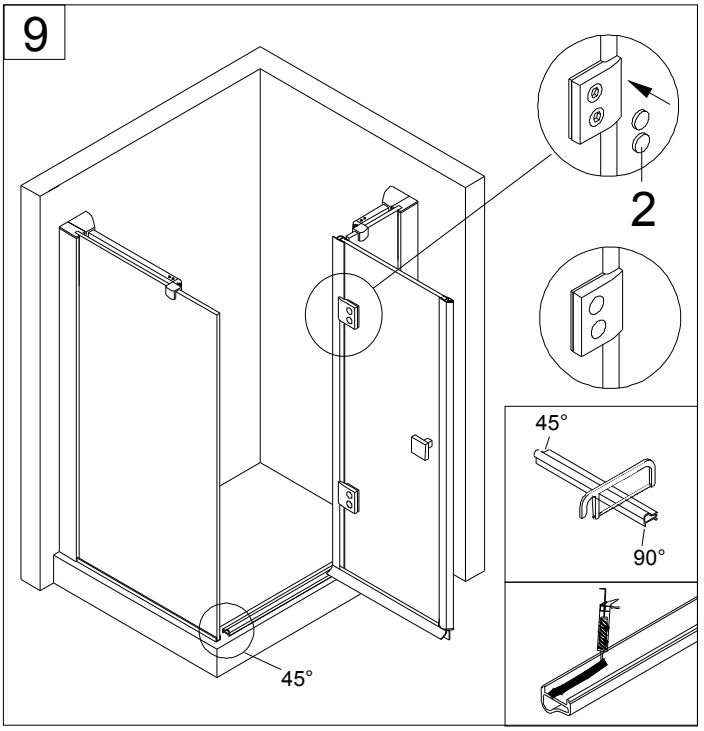

Étape 10 **Assurer l'étanchéité**

Appliquer soigneusement une fine couche de silicone sur tout le pourtour extérieur de la douche. (Figure 10)
Nettoyer immédiatement le surplus de silicone avec un linge sec et propre.

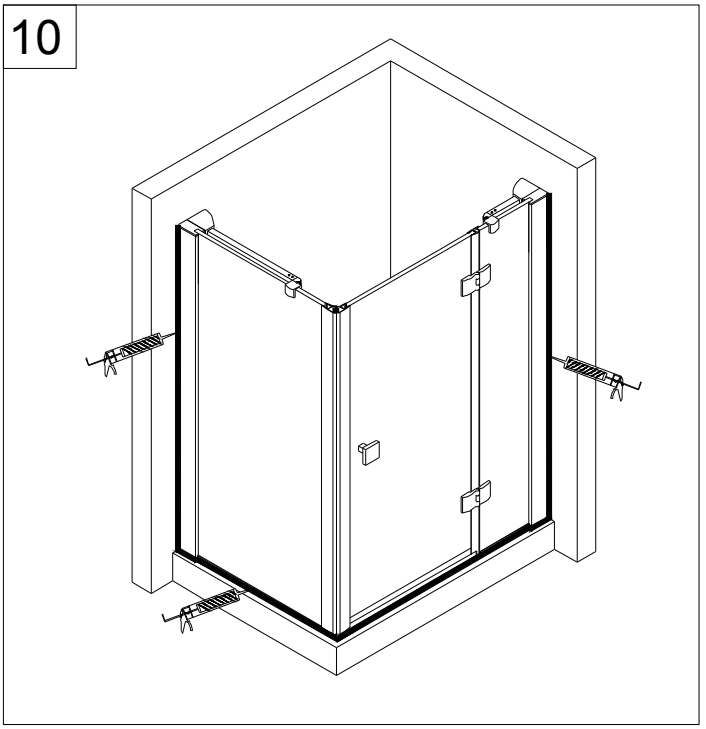

Entretien de votre douche sans cadre:

- **NE PAS UTILISER LA DOUCHE AVANT VINGT-QUATRE HEURES**
- Ne JAMAIS utiliser de poudre ou de tampon de récurage, ni un instrument tranchant sur la quincaillerie ou le verre. Afin de conserver l'aspect neuf du cadre en aluminium et des panneaux de verre, il suffit de nettoyer occasionnellement la porte avec une solution d'eau et de détergent doux.
  L'utilisation de produits abrasifs sur toutes parties de votre douche annule automatiquement la garantie.

Garanties et certifications

QUALITÉ ALCOVE
Alcove certifie que votre produit a été inspecté et testé par nos spécialistes et qu'il est conforme aux hauts standards de qualité.

CERTIFICATION CSA
Tous nos produits et toutes nos composantes ont obtenu l'homologation de CSA reconnaissant la qualité et la fiabilité des produits et des systèmes

CERTIFICATION UPC
IAPMO : Toutes nos bases de douche ont obtenu l'homologation de UPC reconnaissant la qualité et la fiabilité des produits.

CERTIFICATION UPC
Alcove a reçu la certification écoresponsable de la fédération des plastiques et alliances composites (FEPAC), attestant de ses initiatives en vue de limiter son impact environnemental.

GARANTIE

Chaque produit de Alcove a été livré à des contrôles rigoureux et nous vous garantissons qu'il répond aux plus hauts standards de qualité. Pour vous assurer une installation sans problème, nous vous prions de lire le guide d'utilisation et les termes de garantie joints au produit attentivement avant le début des travaux. Notre garantie couvre uniquement les pièces nécessaires à la réparation et ne comprend pas les frais additionnels pour le remplacement d'un produit défectueux.

BAIGNOIRES & DOUCHES

COQUILLE EN ACRYLIQUE : Garantie de 20 ans contre défauts de fabrication.

SYSTÈMES : Garantie limitée de 5 ans (pièces seulement) contre les défauts de fabrication : jets, tuyaux, panneaux de contrôle électronique, pompes, chauffe-eau, souffleurs, boîte noire, filage, etc. et les fuites d'eau liées aux défauts de fabrication.

Garantie limitée de 5 ans contre défauts de fabrication liés aux couvercles de jets colorés dans la baignoire.

OPTIONS

DIVERS : Chromothérapie, coussin cou, poignées et les autres options:
Garantie limitée de 5 ans contre défauts de fabrication sur toutes les pièces.

PORTES
Garantie limitée de 10 ans contre défauts de fabrication, sur toutes les pièces sauf les joints d'étanchéité, aimants et quincaillerie pour l'installation qui ont une garantie de 1 an contre défauts de fabrication.

DRAINS
Garantie limitée à vie sur finitions Chrome et Nickel Brossé.

IMPORTANT !

- Lorsqu'un produit de salle d'exposition est vendu, la période de garantie débute à la date d'achat du produit à Alcove par le détaillant.
- Pour l'usage commercial, tous les produits ont une garantie d'un an contre des défauts de fabrication.
- La garantie d'Alcove ne s'adresse uniquement qu'au propriétaire / utilisateur original pour un usage personnel domestique, et débute au moment de la date de la fabrication du produit. La garantie sera appliquée sur présentation de la facture originale ou sur remise du numéro de série par le propriétaire / utilisateur original.
  Cette garantie n'est pas transférable à un propriétaire subséquent.

  Tout produit remplacé ou réparé durant la période de garantie sera couvert pour la période restante de la garantie originale.

Juin 2012